

Fiche d'instructions

Installation des filtres à eau VIQUA

Section 1 Informations de sécurité

Veuillez lire la totalité de cette fiche d'instructions avant d'utiliser cet équipement. Prêtez attention à toutes les mentions de danger, d'avertissement et d'attention dans cette fiche d'instructions. Le non-respect de ces mentions pourrait conduire à des blessures graves de l'opérateur ou à des dommages sur l'équipement.

Assurez-vous que la protection fournie par cet équipement ne soit pas compromise. Ne pas utiliser ou installer cet équipement autrement que comme spécifié dans la fiche d'instructions.

1.1 Précautions de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, comme des phtalates, connus dans l'État de Californie pour causer des cancers, et du mercure, connu dans l'État de Californie pour causer des anomalies congénitales et d'autres problèmes reproductifs. Plus d'informations sur www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ATTENTION



si les conduites d'eau sont utilisées pour mettre à la terre le système électrique, les appareils électroménagers ou le téléphone, installer un fil de raccordement.

AVIS



S'assurer d'avoir lu et bien compris le Manuel d'instructions avant utilisation et avant toute intervention d'entretien sur cet équipement.

Section 2 Installation

⚠ AVERTISSEMENT

- NE PAS installer sur des pressions de ligne au-dessus de 100 psi (6,9 bars).
- NE PAS trop serrer les raccords de tuyauterie.
- NE PAS utiliser de mèche ou de scellant, le ruban Teflon™ est recommandé.
- NE PAS utiliser de torche près du boîtier en plastique. Tous les joints soudés doivent être faits avant l'assemblage de la tuyauterie à la tête de filtre.
- Remplacer le joint torique s'il y a des dommages visibles.
- La température maximale autorisée est 38 °C (100 °F). Des filtres spéciaux pour eau chaude sont disponibles pour les températures plus élevées.
- Protéger les filtres du gel.
- NE PAS installer à la lumière directe du soleil.
- Prévoir un minimum d'espace de 2" sous le filtre pour faciliter le remplacement de la cartouche.
- NE PAS utiliser avec de l'eau qui est microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système.



COMPONENT

AWP40B-V, et AWP42B-V, sont vérifiés et homologués par NSF International selon la norme NSF/ANSI 42 pour les exigences matérielles seulement.


2.1 Installation d'un filtre sur la conduite d'eau

AVIS


Avant de commencer, fermer l'arrivée principale de l'eau et vidanger les tuyaux.

Remarque : le filtre peut être adapté à divers tuyaux à l'aide d'adaptateurs de réduction à chaque extrémité. Les raccords d'installation peuvent être soudés ou filetés. Utiliser des raccords galvanisés pour une installation sur un tuyau galvanisé.


Procédure :

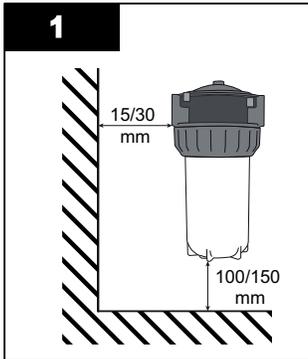


- Installez les filtres à une distance minimale de 15 à 30 mm du mur et de 100 à 150 mm du sol.

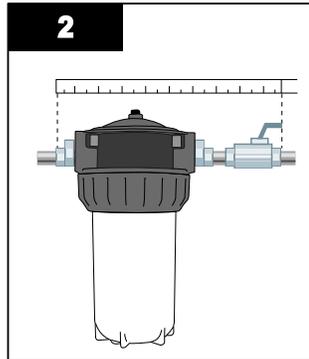

- Desserrer toutes les pièces et calculer la longueur du tuyau à déposer.
- Couper le tuyau et installer les raccords sur la conduite.

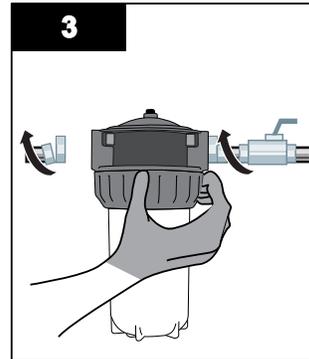


- Visser le filtre à l'adaptateur après avoir couvert les fils avec du ruban Teflon™ et faire une connexion serrée mais pas trop serrée.

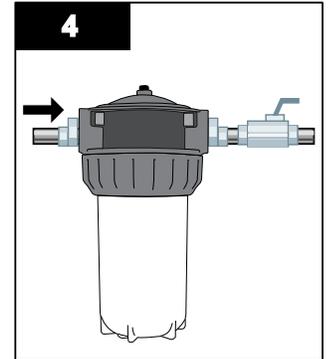


- Connecter et serrer, en s'assurant que le filtre est en position droite et verticale.

Remarque : si l'espace est limité, déposer le carter de la tête pendant la réalisation de la connexion.

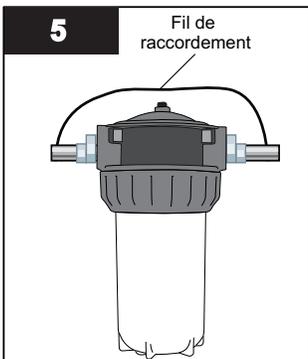

Remarque : si les conduites d'eau sont utilisées pour mettre à la terre le système électrique, les appareils électroménagers ou le téléphone, installer un fil de raccordement.

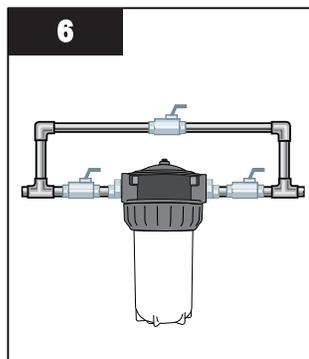

Section de dérivation :


- utiliser des raccords soit filetés soit soudés pour la section de dérivation (en option).

Section 3 Maintenance


3.1 Remplacement de la cartouche

Remplacer la cartouche lors d'une chute notable du débit d'eau au robinet.


Procédure :

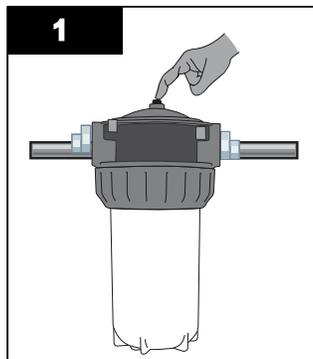

- Fermer les vannes d'entrée et de sortie.
- Appuyer sur le bouton de décharge de pression sur le haut de la tête de filtre pour relâcher la pression dans le filtre.

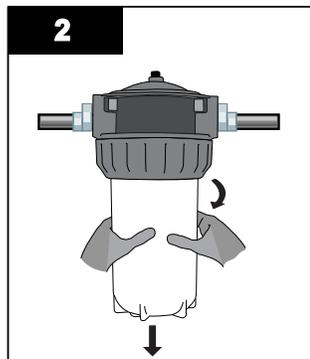


- Dévisser la bague et séparer-la de la tête extérieure.
- Déposer la cartouche en vidant l'eau du carter.

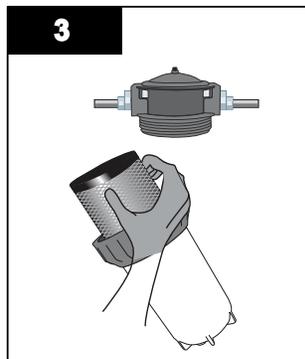

- Nettoyer et inspecter tous les composants.
- Lubrifier les joints toriques avec un revêtement léger d'un lubrifiant à base de silicone. Remplacer le joint torique s'il y a des dommages visibles.
- Installer la nouvelle cartouche VIQUA dans le carter.

Remarque : les cartouches VIQUA sont conçues et fabriquées pour offrir les meilleures performances possibles. Utiliser des cartouches autres que VIQUA pourrait entraîner des défaillances du système.

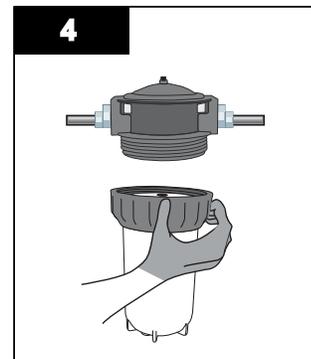

- Placer le joint torique lubrifié sur le carter.
- À l'aide de la clé fournie, serrer le carter solidement sur la tête jusqu'au stop final et jusqu'à ce que la cartouche soit scellée.
- Ouvrir la vanne d'entrée et appuyer sur le bouton de décharge de pression jusqu'à ce que l'air soit purgé du filtre.
- Relâcher le bouton et ouvrir la vanne de sortie.

Remarque : ne serrer pas trop le carter.

Section 4 Pièces de rechange

| Pièces | Description | Référence |
|--------|---------------|--|
| | Cartouche | Sédiment - CMB510-HF, Rainurée |
| | | Sédiment - CMB-110-HF, non rainurée |
| | | Goût/Odeur - C2-01 |
| | 20 po | Sédiment - CMB520-HF, Rainurée |
| | | Sédiment - CMB-120-HF, non rainurée |
| | | Goût/Odeur - C2-02 |
| | Joint torique | 1 OR40-50W pour les filtres AWP40B-V, AWP42B-V. 2 OR40-50C pour les filtres AWP40C-V. |
| | Clé | WR40-50 |



425 Clair Rd. W, Guelph, Ontario, Canada N1L 1R1
t. (+1) 519.763.1032 • tf. (+1) 800.265.7246 (US et Canada seulement)
t. (+31) 73 747 0144 (Europe seulement) • f. (+1) 519.763.5069
Courriel : info@viqua.com
www.viqua.com

